



MINIVENTILATION 100

Instruktion för enkel installation

Instruktion för enkel installation av Miniventilation 100

Inomhus

1. Börja med att packa upp kartongen och se att du har alla delar. Ta av fästplattan från baksidan av miniventilationen.



2. Börja med att hitta mittpunkten på väggen. Det ska va minst 64 mm mellan taket och överkanten på plattan. Sätt upp plattan och fäst den med en skruv.



3. Se till att plattan hänger rakt innan du fäster den i väggen. Minimavstånd i ytterkant på väggen ska vara 83 mm. Mät upp mittpunkten för varje hål i plattan. Minimavstånd mellan hålen ska va 20 cm och max 35 cm.




4. Borra hålen i väggen. Det är viktigt att borra med en 5 graders lutning precis som tillhörande rör. Borra först mittpunkten igenom väggen. Borra sen med hålsågen.



5. Plaströret passar väggar som är upp till 30 cm tjocka. Trä rörmonteringsplåtarna på rören. Trä röret igenom väggen och fäst det på insidan av väggen med 4 skruvar.



6. Täta runt hålet med aluminiumtejp, det är viktigt att få det tätt.

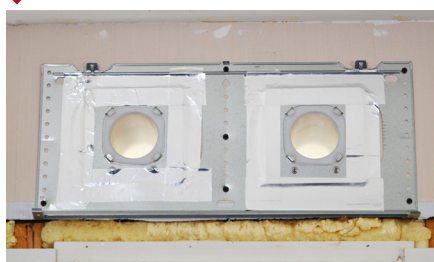

Utomhus

7. Kapa rören på utsidan ca 3,5 cm från väggen.



8. Sätt fast fästplattorna för väderkåporna. Notera att det finns en ovalsida på fästplattorna för väderkåporna för rätt lutning mot röret. Skruva fast fästplattorna i väggen.



9. Sen skruvar du på fläsmuttrarna och sist kåporna med de tillhörande skruvarna.



Inomhus

10. På toppen av fästplattan är det två krokarna för upphängning av miniventilationen som du hänger den på. Fäst den sen med en skruv i vardera hörn på undersidan.



11. När miniventilationen är ny är spärren på undersidan stängd, öppna den helt genom att dra spärren till höger för att få in frisk luft. För att starta miniventilationen drar du en gång i snöret. Dra en gång till för 50 % och en tredje gång för att stänga av. Du ser att ventilationen är igång genom att lampan lyser grönt.